
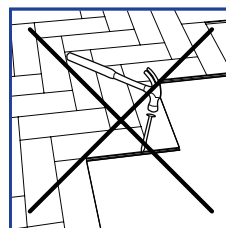
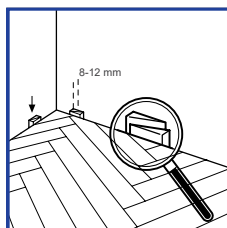
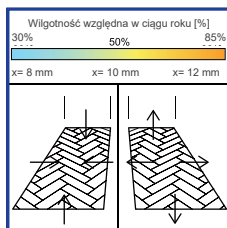
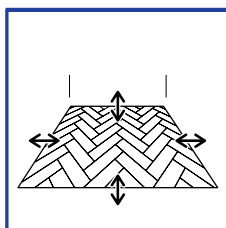
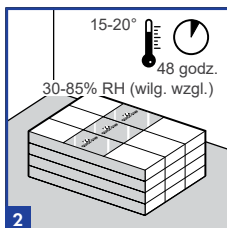


Quick-Step Disegno

Do podłóg Quick-Step Wood dołączone są instrukcje w formie ilustracji. Tekst poniżej dotyczy podłóg montowanych na klej, lub jako pływające i został podzielony na cztery obszary: Przygotowanie, Montaż, Wykończenie i Konserwacja. Zaleca się dokładne zapoznanie z tymi informacjami podczas analizy każdej ilustracji. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą podłóg Quick-Step lub działem technicznym producenta. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów Quick-Step w celu zachowania pełnej gwarancji.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC...

Drewniana podłoga winna być traktowana jako produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń i jako taka powinna być traktowana, w związku z czym przed, w trakcie i po zakończeniu montażu należy przestrzegać kilku zasad. Montaż należy przeprowadzić po zakończeniu malowania, czy innych robót „mokrych” oraz po ich całkowitym wyschnięciu. W przypadku prowadzenia innych prac po zakończeniu montażu podłogi Quick-Step Wood, należy zakryć ją odpowiednim przykryciem. Nie należy przyklejać taśmy bezpośrednio do powierzchni podłogi, ponieważ klej użyty do produkcji taśmy może uszkodzić lakierowaną lub olejowaną powierzchnię podłogi.

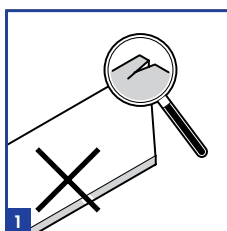

1. PRZYGOTOWANIE

1


Podłogi Quick-Step Wood są dostępne w różnych formatach, wersjach dekoracyjnych i stopniach selekcji. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że dostarczona podłoga jest zgodna z zamówieniem. Dobrym rozwiązaniem jest zachowanie jednej etykiety wraz z dowodem zakupu. Warto również zapisać kod produkcji nadrukowany na spodniej części panelu. Nie należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami lub zamkami. Każdy panel należy dokładnie sprawdzić przed i podczas montażu, najlepiej w świetle dziennym. Należy pamiętać, że drewno jest materiałem niejednorodnym. Drewno jest produktem naturalnym, co oznacza, że deski nie będą wyglądały identycznie – podobnie jak w naturze, gdzie nie występują identyczne dwa drzewa. Występowanie bieli, sęków i pęknięć, a także ich rozmiar i ilość zależą od klasy selekcji i wybranej kolekcji. Są to naturalnie występujące cechy drewna i nie uznaje się ich za wady. W związku z tym należy zawsze upewnić się, że podłoga sprawia odpowiednie wrażenie przed jej zamontowaniem i że osoba montująca dysponuje wszystkimi informacjami. Jeśli deska została zamontowana, uznaje się, że została zaakceptowana przez kupującego i żadne wady ani różnice kolorystyczne nie mogą wówczas stanowić podstawy do reklamacji. Zaleca się mieszanie desek z kilku paczek podczas montażu.

2

Po dostawie paczek należy je poddać aklimatyzacji. Przed montażem trzeba pozostawić deski w zamkniętych opakowaniach i na płaskiej powierzchni z zachowaniem odległości od ściany i podłogi. Zaleca się przechowywanie nieotwartych paczek w temperaturze pokojowej (15–20°C) przy wilgotności względnej na poziomie 30–85% przez okres przynajmniej 48 godzin przed montażem. Podłoga Quick-Step Wood jest wykonana z naturalnego drewna, w związku z tym zmiany wilgotności względnej będą skutkowały jej rozszerzaniem się i kurczeniem. Zmiana szerokości będzie nieco większa niż zmiana długości desek. Przy temperaturze wynoszącej 20°C i wilgotności względnej w przedziale 40–60%, zmiany wymiarów są bardzo nieznaczne. Podłogi Quick-Step Wood produkowane i dostarczane klientom posiadają wilgotność własną umożliwiającą bezproblemową eksploatację w zakresie wilgotności względnej 30–85%.

Montaż pływający

W warunkach suchego klimatu, na przykład w czasie skandynawskiej zimy, wilgotność względna może spaść poniżej 30%, a latem wzrosnąć do ponad 85%. Takie zmiany spowodują zmianę rozmiarów drewnianych desek. Aby zapewnić odpowiednią przestrzeń dla tego naturalnego ruchu, a jednocześnie uniknąć widocznych szczelin, skrzywienia itp., należy zawsze zapewnić odpowiednią szczelinę dylatacyjną przy ścianach, progach, schodach, rurach i innych elementach stałych. Dla uzyskania właściwego rozmiaru szczelin dylatacyjnych można na czas montażu użyć kliny dystansowe z zestawu montażowego. W przypadku montażu podłogi w regionach charakteryzujących się wyższą średnią wilgotnością względną powietrza należy wykonać większą szczelinę dylatacyjną. Wysoka wilgotność względna spowoduje rozszerzanie się podłogi. Szczelina musi pozostać wolna. Nie należy wypełniać jej żadnym uszczelniaczem, silikonem ani klejem. Podłoga pływająca musi pozostać pływająca. Z tego powodu nie należy pod żadnym pozorem unieruchamiać podłogi przy pomocy gwoździ, kleju, ciężkich obiektów (np. stałych zabudów meblowych) lub w dowolny inny sposób.

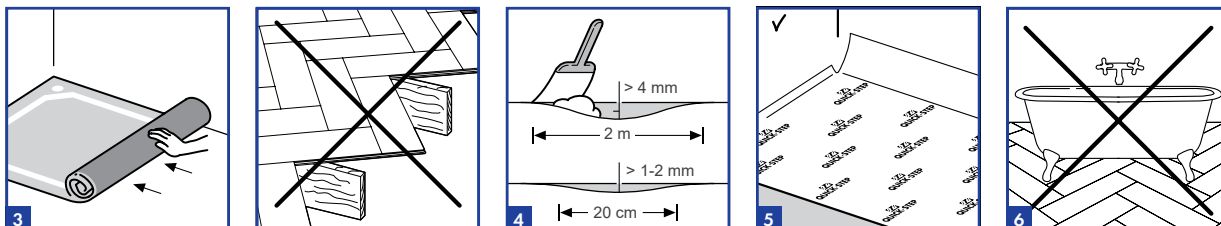

3

Podłogę Quick-Step Wood należy układać na wytrzymałym, samonośnym podłożu wykonanym z materiałów na bazie drewna lub cementu. Przed montażem należy usunąć wszelkie inne rodzaje pokryć podłogowych. Na drewnie nie mogą występować jakiegokolwiek oznaki obecności szkodników ani pleśni. Należy upewnić się, że podłoże jest odpowiednio wypoziomowane, a następnie dokręcić lub zabezpieczyć gwoździami wszystkie luźne elementy. W przypadku występowania nawierzchni z tkaniny lub innego materiału paroprzepuszczalnego należy usunąć zarówno warstwę wierzchnią, jak i podłoże. Nie ma potrzeby usuwania istniejących podłóg wykonanych z nieprzepuszczalnych materiałów (PCW, linoleum itp.), o ile spełniają one wszystkie wymagania (dot. podłoża i podkładów). Przestrzeń znajdująca się pod podłożem drewnianym musi być wentylowana. Należy usunąć wszystkie przeszkody oraz zapewnić właściwą wentylację (minimum 4 cm² światła otworów wentylacyjnych na 1 m² podłogi). Należy pamiętać, że drewno i materiały organiczne mogą wysychać i ulec uszkodzeniu przy ekspozycji na działanie wysokich temperatur (np. w wyniku działania gorących nawiewów, grzejników, pieców itd.). Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%. Zabrania się montażu bezpośrednio na legarach /belkach stropowych.

Montaż pływający

Podłogi pływające należy zawsze montować na podkładzie. W przypadku podłoża drewnianego należy układać podłogę Quick-Step Wood prostopadłe do istniejących desek. Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. W razie potrzeby stare materiały klejące należy zeszkobić i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia (łącznie z gwoździami). Konieczne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć. Zalecane jest usunięcie starych listew przyściennych oraz zainstalowanie nowych po zakończeniu montażu podłogi.

Montaż na kleju

Konieczne jest całkowite usunięcie istniejących okładzin podłogowych przed przyklejeniem podłogi Quick-Step Wood. Podłoże musi być mocne, twarde, suche i równe oraz musi spełniać odpowiednie standardy.

4

Całe podłoże należy dokładnie skontrolować pod kątem jakichkolwiek nierówności. Używając łaty o długości 2 metrów należy upewnić się, że nie występują nierówności podłoża większe niż 4 mm w przypadku montażu pływającego i 3 mm w przypadku montażu na klej. Niewielkie wzniesienia wyższe niż 1 do 2 mm w promieniu 200 mm są również niedozwolone i wymagają zeszlifowania. W razie potrzeby należy zastosować masę poziomującą w celu uzyskania płaskiego podłoża.

5

Montaż pływający


W przypadku montażu pływającego zdecydowanie zaleca się wykorzystanie podkładu Quick-Step w celu uzyskania optymalnej redukcji odgłosów, zapewnienia wygodnego chodzenia oraz zapobiegania skrzypieniu i zniwelowania drobnych nierówności podłoża. Instalacja pływająca na jastrzchu cementowym, betonie lub podłodze wyposażonej w ogrzewanie podłogowe wymaga zastosowania membrany przeciwwilgociowej. Wszystkie podkłady Quick-Step posiadają zintegrowaną barierę paroizolacyjną. W przypadku zastosowania innego podkładu, który nie posiada bariery paroizolacyjnej, wymagane jest rozłożenie folii PE o grubości 0,2 mm, która stanowi minimalną warstwę ochronną przed wilgocią. Sąsiadujące arkusze/pasy folii PE muszą zachodzić na siebie przynajmniej 200 mm. Przy montażu pływającej podłogi na podkładzie innym niż podkład Quick-Step należy spełnić takie same wymagania techniczne. W przypadku problemów spowodowanych przez zastosowanie nieodpowiedniego podkładu, gwarancja nie obowiązuje.

Montaż na kleju

W przypadku montażu na kleju podkładu nie stosuje się. Przy układaniu drewnianej podłogi Wood na parterze zalecamy zastosowanie płynnej membrany przeciwwilgociowej w postaci warstwy 2- lub 3-składnikowej żywicy epoksydowej, która zapewni skuteczną barierę dla wilgoci. Podłoga drewniana Quick-Step Wood może być następnie przyklejona bezpośrednio do membrany przy pomocy elastycznego kleju, takiego jak MS lub PU.

6

Nie należy montować drewnianych podłóg Quick-Step Wood w pomieszczeniach mokrych lub z odpływem w podłodze a także w ekstremalnie suchych pomieszczeniach, takich jak sauny.

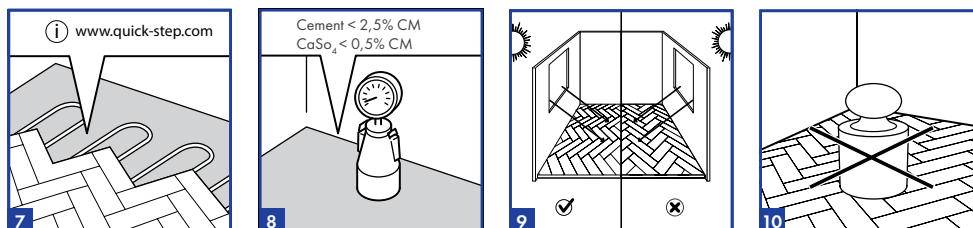

7

W przypadku, gdy wykorzystywane jest chłodzenie bądź ogrzewanie podłogowe należy dodatkowo spełnić następujące wymagania: Ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia problemów z podłogą Quick-Step Wood, należy przestrzegać pewnych ważnych podstawowych zasad:

Ogrzewanie podłogowe

- Najważniejszą zasadą jest zadbanie o to, by maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 27°C.
- W przypadku montażu pływającego należy dobrać odpowiedni podkład. Całkowity łączny opór cieplny (R) podłogi Quick-Step Wood i podkładu nie może przekraczać 0,15 m²K/W.
- Temperaturę należy zmieniać stopniowo (np. rozpoczynając, lub kończąc okres grzewczy).
- Nie należy dopuszczać do akumulacji ciepła przez dywany lub chodniki, a także w wyniku pozostawienia niedostatecznej wentylacji przestrzeni pomiędzy meblami a podłogą.
- Podłoga jest przeznaczona do stosowania z wodnymi i elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego.

Chłodzenie podłogowe

- W przypadku chłodzenia podłogowego zalecana jest oporność cieplna pokrycia podłogowego poniżej 0,15 m²K/W. Opór cieplny podłogi drewnianej Quick-Step Wood 13,5mm wynosi około 0,140 m²K/W.
- Należy zastosować odpowiedni system bezpieczeństwa wyposażony w czujniki wykrywające osiągnięcie punktu rosy (kondensacji pary wodnej) w podłożu lub pod nią wyłączający chłodzenie na wypadek wystąpienia kondensacji.

Dodatkowe informacje na temat chłodzenia i ogrzewania podłogowego znajdują się na stronie internetowej www.quick-step.com.

8

Podłoża mineralne, np. betonowe, muszą być wystarczająco suche przed montażem. Montaż na podłożu cementowym wymaga CM < 2,5 (75% wilgotności względnej). Montaż na podłożu anhydrytowym wymaga CM < 0,5% (50% wilgotności względnej). Jeśli wilgotność jest wyższa lub może ulec podwyższeniu, należy zastosować inne zabezpieczenia przed wilgocią. W przypadku obecności ogrzewania podłogowego, maksymalny poziom wilgotności podłoża cementowego to < 1,5% (60% RH), natomiast dla anhydrytu < 0,3% (40% RH). Więcej informacji znajduje się w instrukcji dotyczącej ogrzewania podłogowego. W każdym przypadku należy prowadzić pomiary wilgotności oraz zapisywać i przechowywać ich wyniki. Świeża wylewka musi schnąć przez co najmniej 1 tydzień na każdy centymetr grubości wylewki na głębokości do 4 cm i 2 tygodnie na każdy centymetr grubości wylewki na głębokości większej niż 4 cm. Na przykład wylewka o grubości 6 cm musi schnąć co najmniej przez 8 tygodni.


9

Przed rozpoczęciem pracy należy ostrożnie zaplanować kierunek układania paneli. W przypadku instalacji podłogi o wzorze jodełki proponowanym układem jest orientacja rzędów klepek wzdłuż najdłuższej ściany. W przypadku, gdy wszystkie ściany są podobnej długości, zalecamy orientację rzędów klepek jodełki wzdłuż linii głównego wejścia lub równoległe do kierunku światła wpadającego do pomieszczenia (= prostopadle do okien). Należy pamiętać, że na naturalny kolor ma wpływ światło słoneczne (odbarwienia wywołane przez promieniowanie UV są nieuniknione). Może to prowadzić do naturalnego blaknięcia i zmian kolorystycznych, które nie stanowią wady produktu.

10

W przypadku montażu pływającego podłogi, wyspy kuchenne i inne bardzo ciężkie przedmioty nie powinny być ustawiane na podłożu. Pływająca podłoga drewniana Wood musi mieć możliwość przesuwania się wokół ciężkich obiektów, co pozwala zapobiec powstawaniu szczelin między deskami. Można to zapewnić na kilka sposobów:

- Montaż ciężkich przedmiotów przed ułożeniem podłogi drewnianej Quick-Step Wood i montaż podłogi wokół nich. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na drewnianej podłodze.
- Ułożenie podłogi drewnianej Quick-Step Wood przed montażem ciężkich przedmiotów. W kolejnym kroku należy wyznaczyć na podłożu Quick-Step Wood miejsca, w których zostaną zainstalowane ciężkie przedmioty. Następnie należy wyciąć otwory w miejscach, w których będą ustawione nogi mebla lub utworzyć szczelinę dylatacyjną wzdłuż obwodu danego obiektu.

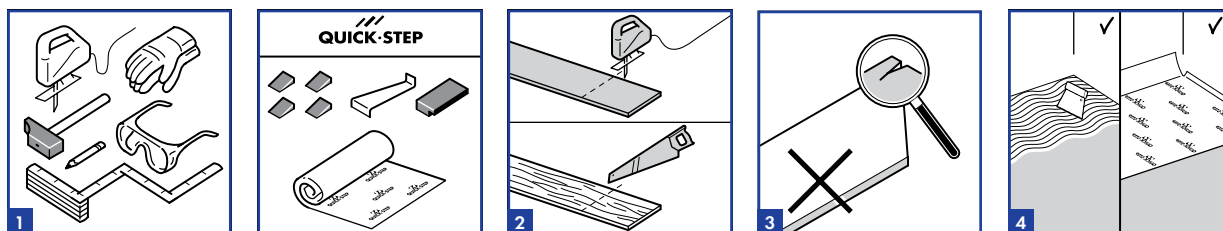

2. MONTAŻ

1

Drewniane podłogi Quick-Step Wood są łatwe w montażu i nie wymagają drogich narzędzi. Poza kilkoma powszechnie używanymi narzędziami do majsterkowania (miara składana, ołówek, młotek, piła ręczna lub wyrzynarka, kątownik stolarski, ew. wiertarka i rękawice) potrzeby jest tylko zestaw montażowy Quick-Step zawierający klocek do dobijania, łyżkę i kliny dystansowe. Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować wszystkie narzędzia. W przypadku instalacji na kleju wymagany jest grzebień do kleju (zaleca się stosowanie typu B11) oraz stosowny klej do podłóg drewnianych.

2

Podczas cięcia desek Quick-Step Wood należy zadbać o to, by krawędzie nie były obszarpane. W przypadku cięcia piłą ręczną strona wierzchnia powinna być skierowana w górę. W przypadku cięcia wyrzynarką strona wierzchnia powinna być skierowana w dół (z wyjątkiem wyrzynarek z ostrzem pracującym w dół).

3

Przed spakowaniem każda deska Quick-Step Wood jest metodycznie sprawdzana pod kątem niedoskonałości. Może jednak dojść do uszkodzenia paczek podczas transportu lub rozpakowywania. Nie należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami lub połączeniami. Przed montażem należy dokładnie obejrzeć każdy panel. Należy mieć świadomość, że drewno jest materiałem niejednorodnym. Poszczególne panele różnią się między sobą, tak jak różnią się drzewa. To naturalna cecha produktu, jaką oferuje drewno zapewniając naturalny wygląd i wrażenie ciepła w dotyku. Ponadto mogą wystąpić sęki i pęknięcia zależnie od wybranej klasy selekcji i kolekcji. Są to naturalne cechy i nie uznaje się ich za wadę produktu. Dlatego należy zawsze upewnić się, że podłoga sprawia odpowiednie wrażenie i że użytkownik dysponuje informacjami od sprzedawcy przed jej zamontowaniem. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji. Zaleca się mieszanie desek z różnych paczek podczas montażu.

4

Deski podłogowe Quick-Step Wood mogą być montowane na kleju lub w wariancie pływającym. Niniejsza instrukcja opisuje oba sposoby montażu.





5

Montaż pływający

Jeśli podłoga ma być pływająca, należy najpierw rozłożyć pierwszy odcinek podkładu równolegle do rzędów montowanych desek. W miarę układania kolejnych rzędów desek należy rozkładać nowe pasy podkładu. W celu wyeliminowania nierówności podłoża należy zastosować podkład poziomujący. W większości przypadków należy zastosować folię nieprzepuszczalną dla pary wodnej, aby chronić podłogę przed wstępującą wilgocią lub kondensacją.

Montaż na kleju

Podłogę można przykleić bezpośrednio tylko do odpowiedniego podłoża (w zakresie płaskości, wytrzymałości, pęknięć itp.) zgodnie z ogólnymi zasadami i normami. Podłoże musi być wystarczająco suche, twarde i jednorodne. Należy stosować odpowiedni klej. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących czasu schnięcia, zużycia, nakładania itp. Dostarcza je producent kleju. Podczas montażu należy jak najbardziej ograniczyć chodzenie po przyklejonych fragmentach podłogi.

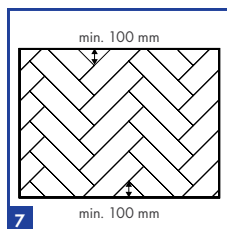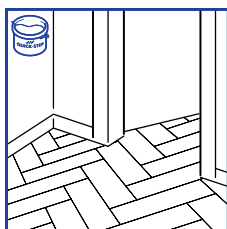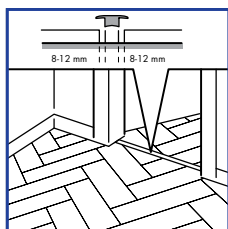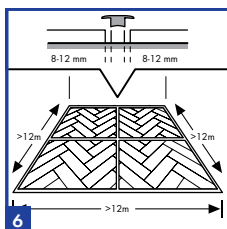

6

Montaż pływający






W przypadku pomieszczeń o wymiarach większych niż 12 m x 12 m należy zastosować pośrednią szczelinę dylatacyjną. Rozszerzanie i kurczenie przebiegają liniowo, więc im większa powierzchnia, tym większe szczeliny dylatacyjne należy pozostawić. Rozcięcia dylatacyjne należy wykonać w przejściach drzwiowych, w przewężeniach i w podłodze o nieformalnych kształtach. Rozszerzanie i kurczenie przebiegają liniowo, więc im większa powierzchnia, tym większe szczeliny dylatacyjne należy pozostawić.

Montaż na kleju

Przy montażu z użyciem kleju nie ma ograniczeń co do szerokości i długości podłogi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 8 mm wzdłuż obwodu pomieszczenia, ale dylatacja drzwiowa z listwą maskującą nie jest konieczna. Dylatacje konstrukcyjne budynku oraz dylatacje w podłożu wynikające z obecności ogrzewania podłogowego w jaskrychu powinny być przeniesione na podłogę wykończone elastycznym wypełnieniem lub profilem.

7

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wymierzyć długość oraz szerokość pomieszczenia w celu rozplanowania dokładnego układu podłogi, pozwalającego na uzyskanie odpowiedniego wyglądu. Pomoże to także uzyskać prawidłową szerokość ostatniego rzędu aby nie był zbyt wąski. Zaleca się dołożenie wszelkich starań, by szerokość najmniejszych elementów wynosiła zawsze powyżej 100 mm. W tym celu można przesunąć środkową linię podłogi.

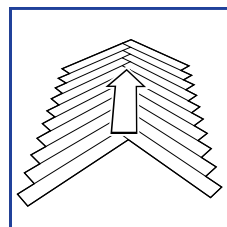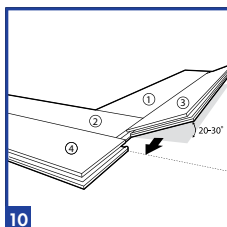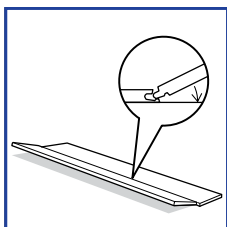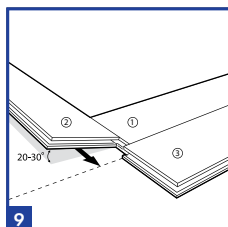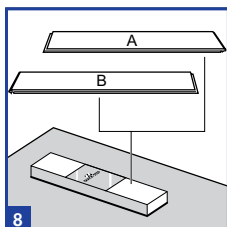

8


Seria podłóg drewnianych Quick-Step Disegno zawiera lewe i prawe klepki. Oznacza to, że w jednej paczce podłogi drewnianej Quick-Step Disegno powinny znajdować się lewe panele i prawe klepki. Należy to sprawdzić przed montażem. Wszystkie deski posiadają oznaczenie z tyłu, obok kodu produkcyjnego. Deski lewe są oznaczone literą „A”, natomiast prawe oznaczone są literą „B”. Przed rozpoczęciem montażu należy posortować deski prawe od lewych, a następnie wymieszać deski w obrębie danej „strony”, by zapewnić miks pod względem kolorystyki i wzoru.

9

Montaż rozpoczyna się od ułożenia środkowego rzędu. Można to zrobić poprzez złożenie pierwszych trzech desek, oznaczonych liczbami „1”, „2” oraz „3”. Deska oznaczona liczbą „3” pełni rolę pomocniczą - jej celem jest wyrównanie desek „1” i „2”. Połącz deski „1” i „3” (wsuwając pióro deski „2” we wpust deski „1” unosząc lekko pod kątem od 20 do 30°). Krótszy bok deski „3” powinien znajdować się 0,5 cm za krótkim bokiem deski „1”. Następnie wsuń długie pióro deski „2” we wpust na krótkim boku deski „1”. Przesuń deskę „2” do momentu zatrzymania na desce „3”. Następnie opuść deskę „2”.

10

Teraz można przystąpić do montażu deski „4”, która przejmie rolę deski „3”. W tym celu należy podnieść deskę „3” pod kątem wynoszącym od 20 do 30° i przesunąć ją do momentu zatrzymania na desce „4”. Należy postępować zgodnie z tą procedurą do zakończenia układania pierwszych środkowych rzędów klepek tworzących wzór „V”. Panele należy zawsze układać w kierunku zgodnym z zaznaczonymi strzałkami.

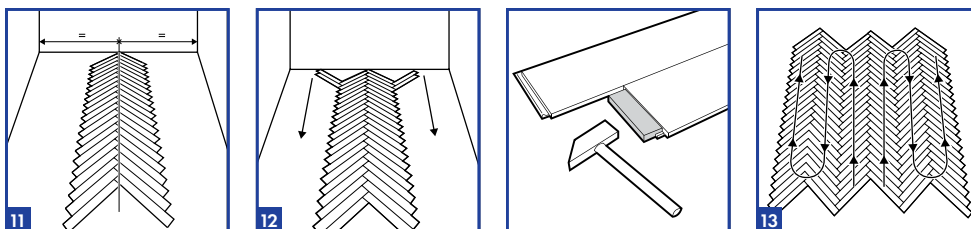
11


Po montażu pierwszych środkowych rzędów należy upewnić się, że ich środek znajduje się dokładnie na środku pomieszczenia. Należy poświęcić chwilę na weryfikację. Pomocne może być zaznaczenie środka na początku oraz na końcu zbudowanych pierwszych rzędów, by upewnić się, że znajdują się we właściwym miejscu. Wskazówka: Wszelkie oznaczenia najlepiej nanosić na ścianach tuż nad podłogą. Będą dzięki temu widoczne przez cały czas trwania montażu. Oznaczenia pozostawione na podłodze znikają pod zamontowanymi deskami.

12

Następnie można kontynuować montaż kolejnych rzędów klepek. Zaleca się montaż pierwszego nowego rzędu klepek po lewej stronie środkowych (pierwszych) rzędów, a następnie przejście na prawą stronę środkowych (pierwszych rzędów). W celu montażu kolejnego rzędu należy zawsze łączyć długi bok montowanej klepki z długim bokiem poprzedniej klepki w danym rzędzie. Trzymając nowo montowaną deskę pod kątem wynoszącym od 20 do 30° należy przesuwając ją do momentu zatrzymania na uprzednio ułożonym panelu rzędu w kształcie litery V. Następnie należy opuścić panel i użyć dobijaka, uderzając krótszą krawędź układanego panelu do momentu zablokowania pióra panelu w ułożonym pierwszym rzędzie w kształcie litery V. Należy zawsze wykorzystywać w tym celu gumowy młotek oraz stosowny dobijak.

13

Należy kolejno układać kolejne rzędy pełnych paneli zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki. Dobijanie powinno zawsze odbywać się w kierunku paneli, na których siedzisz. Takie działanie pozwoli na uniknięcie powstawania nadmiernych naprężeń w podłodze.

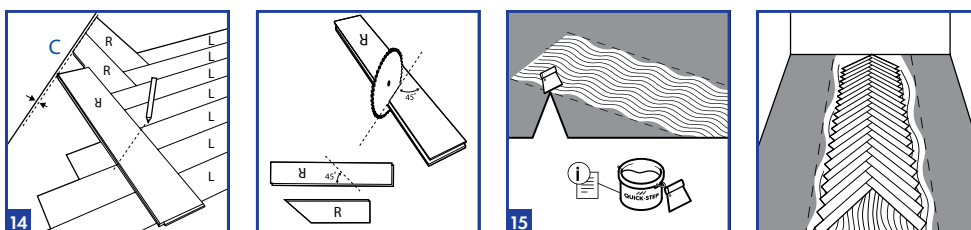
14


Po zakończeniu montażu wszystkich rzędów pełnych paneli, ostatnim etapem instalacji podłogi Quick Step Herringbone jest montaż przyciętych paneli wzdłuż ścian pomieszczenia. Aby zaznaczyć linię cięcia, należy ułożyć panel obrócony o 180° na podłodze. Narożnik „C” musi znajdować się na linii szczeliny dylatacyjnej. Szczelina dylatacyjna jest niezbędna, aby możliwe było naturalne pływanie podłogi po montażu (naturalne pływanie podłogi zależy od poziomu wilgotności względnej w miejscu montażu). 1). Wskazówki dotyczące odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej znajdują się w części instrukcji dotyczącej przygotowania do pracy. Po zakończeniu montażu szczelina dylatacyjna jest zakrywana naszymi listwami przyściennymi lub profilami. Należy narysować linię pod kątem 45° względem dłuższego boku klepki od miejsca, przecięcia linii brzegu klepki z łączeniem klepek przedostatniego rzędu. Po odpowiednim przycięciu należy zamontować panel zgodnie z objaśnioną powyżej metodą montażu.

15


Montaż na kleju

Przed nałożeniem kleju na podłogę zalecamy najpierw ułożenie co najmniej 2 rzędów bez kleju i bez łączenia krótszych krawędzi paneli. W ten sposób można idealnie wyrównać i rozplanować podłogę i wykonać niezbędne prace związane z cięciem. Aby zapewnić czystość obszaru montażu, zalecamy rozprowadzanie kleju przed ułożeniem każdego kolejnych 2 rzędów. Po nałożeniu kleju należy ułożyć panele. Po ułożeniu pierwszych dwóch rzędów można usiąść na ułożonych panelach, aby nałożyć klej na podłogę w celu ułożenia kolejnych dwóch rzędów. Taką metodą montażu należy stosować układając pozostałą część podłogi.

Wskazówka: W przypadku konieczności układania podłogi w skomplikowanych miejscach, zaleca się przygotowanie paneli z wyprzedzeniem, aby zapewnić ich idealne dopasowanie. Po upewnieniu się, że dany panel pasuje, może zostać przyklejony na miejscu.

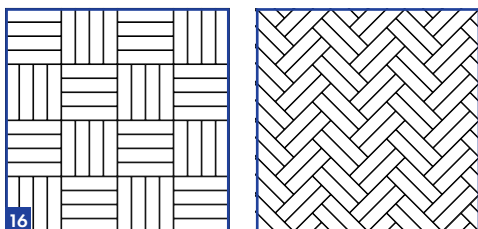**16**

Poza wzorem klasycznej jodełki, podłogi Quick-Step Disegno umożliwiają tworzenie wielu różnych układów paneli. Wśród oferowanych możliwości można wymienić między innymi podwójną jodełkę oraz mozaikę. W przypadku podwójnej jodełki można skorzystać z tych samych instrukcji montażu, co w przypadku klasycznej jodełki. Jedyna różnica polega na tym, że należy umieścić obok siebie dwa panele. W przypadku mozaiki należy pamiętać o tym, że długość jednego panelu wynosi czterokrotność jego szerokości. Dzięki temu można tworzyć wzory mozaikowe przy pomocy czterech połączonych paneli. W tym celu należy zacząć od połączenia dłuższych krawędzi czterech paneli, tworząc pierwszy kwadrat. Aby upewnić się, że panele są wyrównane, można skorzystać z metody opisanej w kroku 9. Następnie należy połączyć cztery kolejne panele prostopadłe do pierwszego kwadratu, korzystając w tym celu z dobijaka. Aby utworzyć pełny wzór mozaiki, należy układać kolejne kwadraty jeden po drugim.

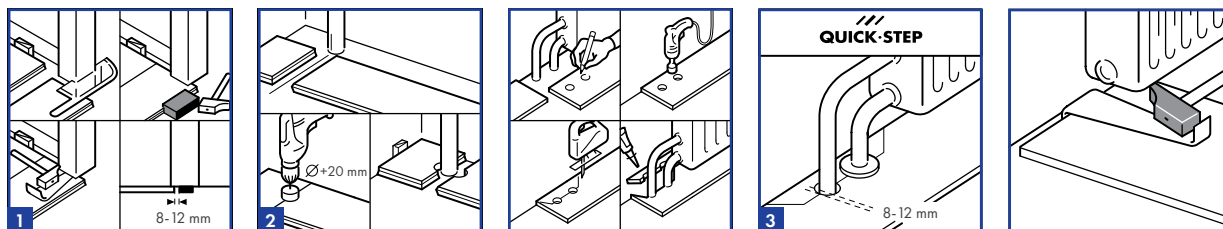


3. WYKOŃCZENIE

1

Dla estetycznego dopasowania podłogi i ościeżnicy, zaleca się podcięcie ościeżnicy drzwiowej. Aby zapewnić prawidłowe cięcie, należy obrócić panel spodnią stroną do góry i umieścić go na podłodze, przy ościeżnicy. Następnie należy umieścić pilę ręczną płasko na panelu i podciąć ościeżnicę/ramugę jak pokazano na ilustracji. Kolejnym krokiem jest usunięcie odciętej części i usunięcie pyłu. Następnie wystarczy wsunąć panel pod ościeżnicę/ramugę, zapewniając w ten sposób eleganckie wykończenie.


2

W celu zamontowania podłogi Quick-Step Wood przy rurach należy dokładnie odmierzyć i zaznaczyć na panelach punkt odpowiadający umiejscowieniu środka każdej rury. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Ich wymiar powinien być równy średnicy rur plus 16 mm w suchym klimacie i 24 mm w wilgotnym klimacie. Jeśli rury znajdują się na długiej krawędzi panelu, należy wykonać cięcie pod kątem 45 stopni, prowadzące od każdego otworu do krawędzi panelu, a następnie pomiędzy otworami. Jeśli znajduje się na końcu panelu, przeciąć panel w poprzek. Kolejnym krokiem jest montaż panelu. Następnie, wzdłuż krawędzi odciętego kawałka należy nałożyć zwykły klej do drewna i przykleić go do panela, którego był częścią. Należy upewnić się, że klej nie znajdzie się pomiędzy klejonym kawałkiem panelu a podłożem. Następnie należy zablokować elementy klockami dystansowymi i od razu usunąć wszelkie resztki kleju na powierzchni podłogi wilgotną ściereczką. Szczeliny wokół rur umożliwiają pływanie podłogi przy zmianie pór roku. Przy montażu w systemie pływającym nie należy wypełniać ich żadnym uszczelniaczem, silikonem ani klejem. Szczeliny wokół rur centralnego ogrzewania można zamaskować rozetkami Quick-Step.

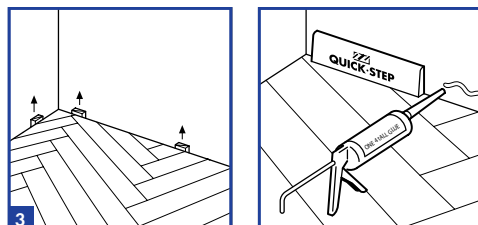

3

Na koniec należy sprawdzić ostateczny wygląd zamontowanej podłogi, wyjąć wszystkie klocki dystansowe i zamontować listwy przyściennne Quick-Step Wood zgodnie z instrukcjami ich montażu.

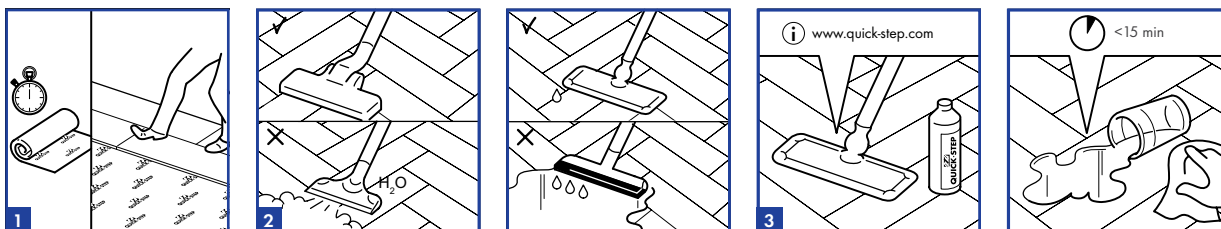

4. KONSERWACJA I UTRZYMANIE

1


Po pływającej podłodze można chodzić w trakcie układania i od razu po jego zakończeniu. Po montażu zaleca się utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę w zakresie 15–22°C i wilgotność względną w zakresie 30–85%. Zimą powietrze w pomieszczeniach jest zazwyczaj niezwykle suche. W związku z tym stanowiąco zaleca się stosowanie nawilzaczy w celu uzyskania stałego poziomu wilgotności. Latem i jesienią, gdy wilgotność względna w pomieszczeniach jest wysoka, powinny być one dobrze wentylowane. Zbyt niska wilgotność względna może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi (np. szczeliny, pęknięcia, skrzywienie).

2

Podłogę czyścić delikatnie zwilżonym mopem, miotłą lub odkurzaczem. Odkurzacz musi być wyposażony w miękkie kółka i specjalną szczotkę do podłóg drewnianych, aby uniknąć zarysowania podłogi. Nie czyścić drewnianych podłóg myjką parową. Podczas pierwszego czyszczenia podłogi należy usunąć WSZELKI kurz i brud przed zastosowaniem ścierki. Konserwacja drewnianej podłogi przy pomocy zbyt dużej ilości wody jest zabroniona.

3

Konserwację podłogi należy przeprowadzać wyłącznie z wykorzystaniem zalecanych środków czyszczących. Stosowanie innych środków czyszczących może doprowadzić do zniszczenia podłogi. Wszelkie płyny należy wycierać od razu tak, aby na podłodze nie pozostawiać wilgoci.

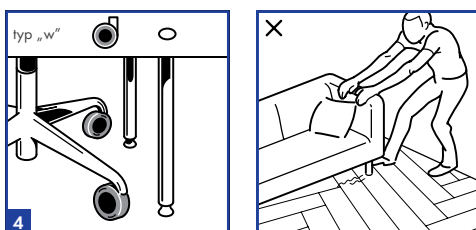

4

Fotele na kółkach muszą być wyposażone w miękkie kółka, a w miejscu, gdzie są używane należy umieścić ochronną matę z tworzywa sztucznego. Wszystkie nogi meblowe należy podbić filcem, aby nie zarysowały lakierowanej/olejowanej powierzchni. Unikać przesuwania i przeciągania mebli po drewnianych podłogach, aby nie spowodować zarysowań. Zaleca się przenoszenie mebli. Zawsze należy stosować dobrej jakości wycieraczkę przed wszelkimi drzwiami wejściowymi, aby nie dopuścić do nanoszenia piasku, ziemi lub wody, które mogą powodować uszkodzenia podłogi.

5

Dokładne instrukcje czyszczenia dostępne są u sprzedawcy podłóg Quick-Step lub na stronie internetowej produktów. Należy uważnie się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do konserwacji lakierowanej/olejowanej powierzchni.

6

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy i szkody powstałe w związku z nieumiejętnym przygotowaniem podłoża, samym montażem podłogi lub narażeniem jej na nieodpowiednie warunki klimatyczne i konserwację. Prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy za uszkodzone lub inaczej wybarwione deski nie obejmuje desek zamontowanych. W przypadku niestandardowych projektów budowlanych zalecamy zdobycie odpowiedniej wiedzy dotyczącej konkretnych wymagań dla projektu. W przypadku dalszych pytań należy kontaktować się ze sprzedawcą.